



Eventbogen Air Basic, Breite 6,50 m

Inflatable Arch Basic, width 6,50 m

LIEFERUMFANG

- Torbogen inkl. vormontierten D-Ringen mit 10 Abspannseilen
- 10 Erdhaken
- Transporttasche mit Tragegriffen
- inkl. Repair-Set

optional:

- Druckteile
- Elektrische Luftpumpe zur Erstbefüllung 220 V/400 W
- Doppelhub-Handpumpe
- Wassergewicht

AUFBAU

Der Aufbau mit mindestens 3 Personen wird empfohlen.

- 1 Legen Sie den Torbogen ordentlich ausgebreitet auf den Boden.
(Achtung: Falls Sie den Eventbogen innen aufstellen wollen, achten Sie auf die entsprechende Deckenhöhe).
- 2 Öffnen Sie das Ventil und stecken Sie die optional erhältliche Luftpumpe an.
- 3 Führen Sie etwa 50 % der benötigten Luft zu und lassen Sie den Torbogen noch auf dem Boden liegen. Schalten Sie die Pumpe wieder ab.
- 4 Nehmen Sie das optional erhältliche Druckteil und drehen Sie es so, dass der Druck in die richtige Richtung zeigt. Legen Sie das Druckteil um den Eventbogen herum und verschließen Sie es mit Hilfe des Klettverschlusses. Der Klettverschluss ist dabei innenliegend zu positionieren. Vermeiden Sie Falten und ein ungerades Verschließen des Klett- und Flauschbands. Positionieren Sie das Druckteil nach dem Verschließen final an der gewünschten Position.

Wiederholen Sie diesen Schritt für alle weiteren Druckteile.

- 5 Setzen Sie die Luftpumpe erneut an und befüllen Sie den Eventbogen weiter mit Luft.

Achtung: Führen Sie nicht zu viel Luft zu, um ein eventuelles Platzen zu verhindern. Auf Grund von Selbstausdehnung sollten Sie bei direkter Sonneneinstrahlung nur etwa 70 % der gesamten Luft zuführen. Ist die Luft vollständig zugeführt, sollte sich eine Person zwingend an einem Fuß befinden, um das Aufstellen des Eventbogens zu ermöglichen. Die zweite und dritte Person sollten sich im Mittelteil gegenüberstehen, um den Bogen mit Hilfe der bereits befestigten Spannseile anzuheben. Richten Sie den Eventbogen dann in die gewünschte Position aus und befestigen Sie an allen Abspannseilen einen Erdhaken und führen Sie diese in den Boden ein.

Bei Verwendung des optional bestellbaren Wassergewichtes:

Vor dem Aufblasen bitte den Reißverschluss an der Unterseite des Torbogens öffnen und das Gewicht einsetzen.

SCOPE OF DELIVERY

- Inflatable Arch incl. pre-assembled D-rings with 10 guy ropes
- 10 ground spikes
- Transport bag with handles
- incl. repair-set

optional:

- Print
- Electric Air pump for first fill 220 V/400 W
- Double-action hand pump
- Water weight

ASSEMBLING

We recommend the assembly with at least 3 persons.

- 1 Place the Inflatable Arch neatly on the floor.
(Attention: If you want to set up the Inflatable Arch inside, pay attention to the appropriate ceiling height).
- 2 Open the valve and plug in the optional air pump.
- 3 Let in about 50 % of the required air and leave the Inflatable Arch still on the floor. Turn off the pump.
- 4 Take the optionally available print and turn it the right way. Wrap the print around the Inflatable Arch and close Velcro. The Velcro is to be positioned at the inside of the arch. Prevent folds and an odd closing of the Velcro. After closing, find the final position for the print.

Repeat this step for all other prints.

- 5 Now start the air pump again and continue to fill the Inflatable Arch with air.

Attention: Do not inflate too much to prevent bursting. In sunlight the arch is self-compressing: please leave it with only 70 % of the required air, if the arch is going to set-up in sunlight. When the air is fully supplied, turn off the air pump and close the valve. To set up the arch it is required that one person is located by one foot of the arch. The second and third person should face each other in the middle section to lift the arch with the help of the already attached ropes. Raise the Inflatable Arch in the desired position and attach the ground spikes to all guy ropes and insert them into the ground.

When using the optionally available water weight:

before inflation, please unzip the bottom of the archway and insert the weight.

1




2



4



5

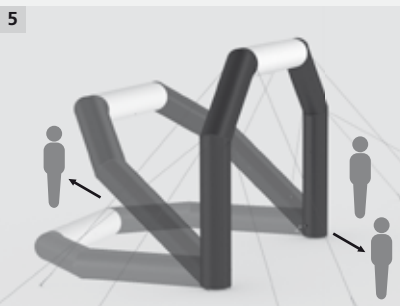

5



Gebrauchshinweise - Instructions for use

Druckteile sollten niemals über den Boden geschliffen werden sowie ordentlich gelagert werden. Stellen Sie unbedingt sicher, dass das Druckteil trocken ist und an einem sauberen, trockenen Platz verstaut wird. Wir empfehlen die Lagerung des Druckteils ohne Hardware. Netzvinyl sollte gerollt gelagert werden, das Polyestergewirke zusammen gefaltet. Zum Lagern muss die Luft der Hardware vollständig abgelassen werden. Für den Langzeiteinsatz und den langzeitigen unbeaufsichtigten Einsatz im Außenbereich ist der Eventbogen Air Basic, 6,50 m nicht geeignet.

Beim Einsatz im Außenbereich muss es immer sicher am Boden verankert werden. Wir empfehlen zur Abspannung des Eventbogens zwingend die zusätzlich lieferbaren Abspann-Sets sowie die wasserbefüllbaren Gewichte zur Stabilisierung der Eventbogen-FüÙe. Bei Sturm- oder Gewittergefahr muss der Eventbogen Air abgebaut werden.

Alle Gewährleistungsansprüche werden unwirksam, wenn das System mit einem fremdproduzierten Druckteil genutzt wird.

Prints should never be dragged along the ground or stored without being properly folded and free from moisture. Make sure print is completely dried from any weather and fold and store in a clean, dry place. We don't recommend storing print on frame. For Storing: Role net vinyl, fold polyester fabric and let off all the air out of the body. Inflatable Arch is not suitable for long-term and unattended outdoor use. For outdoor use, Inflatable Arch must be securely anchored to the ground. For anchoring, you have to use the guy sets as well as the optionally available water-weights to stabilize the feet of the Inflatable arch. In case of storm or thunderstorm, the Inflatable Arch must be dismantled.

All warranties will be void if hardware is used with any print not produced by us.



Halten Sie spitze Gegenstände wie Messer, Nadeln, scharfe Plastikteile oder Ähnliches fern. Achten Sie auf saubere Untergründe.

Keep sharp objects such as knives, needles, sharp plastic parts or something similar. Pay attention to clean surfaces.



Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch im Wasser geeignet und auch kein Wasserspielzeug. This product is not suitable for use in water and also no water toy.



Dieses Produkt ist für Temperaturen von -10°C bis + 40°C zulässig. This product is allowable for temperatures from -10°C to +40°C.



Nutzen Sie dieses Produkt nicht bei Wind, Sturm oder Gewitter. Do not use this product in wind, storm or thunderstorms.



Halten Sie das Produkt fern von Feuer und heißen Gegenständen. Grillen Sie nicht in unmittelbarer Nähe und achten Sie auf einen Sicherheitsabstand zu Objekten (bspw. Lichtquellen oder Glas), welche heiß werden könnten.

Keep the product away from fire and hot objects. Do not grill close proximity and take care of a safe distance to objects (such as light sources or glass) that could become hot.



Nutzen Sie zum Reinigen keine Chemikalien. Do not use any chemicals to clean.



Achten Sie bei der Nutzung in der Sonne darauf, dass sich die Luft im Inneren ausdehnt. Lassen Sie in diesem Fall niemals 100% der benötigten Luft ein. Auch größere Temperaturunterschiede von kalt zu warm stärken diesen Effekt, lassen Sie gegebenenfalls noch etwas Luft ab.

When using in the sun, pay attention that the air inside expands. Never fill in 100% of the needed air to take this into account. Even larger differences in temperatures from cold to warm strengthen this effect, if necessary let off some air.