


Faltpavillon Select Hexagon Faltzelt Select Hexagon

Gazebo Select Hexagon Pop Up Tent Select Hexagon

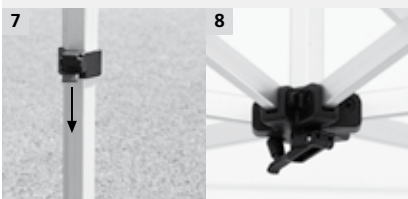

AUFBAU (mit mind. 2 Personen empfohlen)

- 1 Gestell entpacken und aufrichten
- 2 Aluminiumgestell gleichmäßig auseinanderziehen
- 3 Zelt Dach über Gestell legen (Ecken des Daches auf Ecken des Gestells)
- 4 Dach fixieren: Flauschband an Zelt-dachecken am Klettband des Gestells befestigen
- 5 Gestell auseinanderziehen, einrasten lassen
- 6 **Achtung:** Vergewissern Sie sich, dass die Sicherungsbolzen wirklich eingearastet sind, ggf. das Gestell leicht nach oben schieben.
- 7 Standbeine (in gewünschte Höhe) ausziehen und einrasten
- 8 Nachspannen des Zeltdaches mit Kurbel in der Mitte des Gestells
- 9 Faltpavillon Select Hexagon ist nun aufgebaut einsatzbereit.

MONTAGE DER SEITENWÄNDE

- 10 Faltzelt Select Hexagon Ø 3 m: Standfüße auf Durchgangshöhe von 2,05 m ausziehen (Rastenstellung 4)
Faltzelt Select Hexagon Ø 4 m: Standfüße auf Durchgangshöhe von 2,35 m ausziehen (Rastenstellung 1)
- 11 Befestigung Seitenwände mittels Klettbandes an der Unterkante des Zeltdaches
- 12 Klettschlaufen um Standbeine legen und fixieren
- 13 **Achtung:** Beim Einsatz im Außenbereich müssen Faltzelte und Faltpavillons immer sicher am Boden verankert werden. Nutzen Sie zur Abspannung des Daches zwingend die zusätzlich lieferbaren Abspann-Sets so-wie die stapelbaren Beschwerungsplatten, -gewichte und Erdhaken zur Stabilisierung der Zeltpfosten. Für den Langzeiteinsatz und den langzeitigen unbeaufsichtigten Einsatz im Außenbereich sind Faltzelte und Faltpavillons nicht geeignet.

ABBAU

- 14 ggf. Zeltwände abnehmen (in optionaler Transporttasche verstauen), rote Verstellhebel drücken, Standfüße nach unten einschieben
- 15 rote Sicherungsbolzen am Dachgestell betätigen, schnappt leicht nach unten (Pfosten nicht direkt darunter berühren)
- 16 Dachbespannung abnehmen, in optionaler Transporttasche verstauen
- 17 Gestell zusammenschieben, in optionaler Trolleytasche verstauen

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (at least 2 persons)

- 1 Unpack the frame and place it upright
- 2 Extend the aluminium frame slightly
- 3 Put the tent roof over the frame, the corners of the roof must be parallel to the edges of the frame
- 4 To fix the roof, attach loop tape to the Velcro of the frame
- 5 Pull apart the frame until the rods click into place (you may need to lift up the frame slightly)
- 6 **Note:** Make sure that the safety pins have locked. If necessary, lift up the frame a little.
- 7 Pull out the legs as high as desired until they are also locked into place
- 8 Stretch the tent roof using the crank in the middle of the frame
- 9 The Gazebo Select Hexagon is ready for use.

ASSEMBLY OF SIDE WALLS

- 10 Pop Up Tent Select Hexagon Ø 3 m: Pull out the legs for an overhead clearance of 2.05 m (lock position 4)
Pop Up Tent Select Hexagon Ø 4 m: Pull out the legs for an overhead clearance of 2.35 m (lock position 1)
- 11 Attach the side walls with the Velcro to the bottom edge of the roof (starting in the corner)
- 12 Put the Velcro straps around the legs to attach
- 13 **Attention:** For every outdoor application, folding tents and folding pavilions must always be anchored to the ground. For roof anchoring and stretching it is absolutely essential to use optionally available guy sets as well as stackable weighting plates, weights and ground hooks to stabilize the tent posts. Pop Up Tents and Gazebos are not suitable for long-term and unattended outdoor use.

DISMOUNTING

- 14 If existing, remove tent walls (store in optionally available transport bag), push the red adjustment lever and slide in the legs
- 15 Press the red safety pins in the edges of the roof (Please note: the frame skips downward quite easily, please be careful when handling the poles to avoid injuries)
- 16 Remove the roof covering, store in the optionally available transport bag
- 17 Push together the rack, store in optionally available trolley bag

GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Aufbauanleitung vor dem Gebrauch des Zelttes aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Ordnungsgemäße Handhabung und Pflege der Artikel ist die Voraussetzung für eine lange Nutzungsdauer. Lesen Sie alle Hinweise sorgfältig. Versäumnisse bei der Einhaltung können zu Schäden am Produkt führen und schwere Verletzungen verursachen.

GEBRAUCHSHINWEISE

- Das Zeltgestell muss sich leicht und ohne Kraftaufwendung entfalten lassen.
- Schleifen Sie die Druckteile niemals über den Boden. Druckteile ohne Laminierung müssen besonders sorgfältig behandelt werden, um Kratzspuren zu vermeiden.
- Für den Transport und die Lagerung von Falzzelten Select müssen die Zeltdächer und Zeltwände vom Gestell abgenommen werden.
- Die Lagerung darf nur im vollständig trockenen Zustand erfolgen. Die Lagerung muss an einem sauberen und trockenen Ort erfolgen. Die Zeltgestelle sollten aufrecht stehend gelagert werden. Um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, muss das Zeltgestell mit den Füßen nach unten in die separat erhältliche Trolleytasche gestellt und anschließend sorgfältig mit den Gurten verspannt werden.
- Die Trolleytasche ist für die Lagerung sowie den gelegentlichen, kurzen Transport von Falzzelten auf glatten Böden geeignet. Für höhere Beanspruchung empfehlen wir die Trolleytasche Select oder die Trolley Box 168.

SICHERHEITSHINWEISE

- Stellen Sie den Artikel auf einen ebenerdigen Untergrund.
- Falzzelte und Faltpavillons müssen immer sicher am Boden verankert werden. Nutzen Sie zur Abspannung des Daches und Stabilisierung der Zeltpfosten zwingend die zusätzlich lieferbaren Abspann-Sets sowie die stapelbaren Beschwerungsplatten, -gewichte und Erdhaken. Der Aufbauer ist für die Sicherheit des Pavillons verantwortlich.
- Zelte/Pavillons dürfen nicht bei widrigen Wetterbedingungen wie Gewitter, starkem Wind / starken Windböen, starkem Regen oder Schnee verwendet werden. Durch Wind, Regen, Schneelast oder Eisbildung verursachte Schäden unterliegen nicht der gesetzlichen Gewährleistung
- Verwenden Sie kein offenes Feuer, Grills, Heizpilze o.ä. in oder in der Nähe der Pavillons!

BITTE BEACHTEN SIE:

Sämtliche Garantien für das Produkt erlöschen, wenn andere als vom Hersteller angebotene Zeltdächer & Wände verwendet werden

USAGE AND SAFETY INSTRUCTIONS

Read these assembly instructions carefully before using the tent and keep them for future reference. Proper handling and maintenance of the product are essential for ensuring a long service life. Please read all instructions carefully. Failure to follow these instructions may result in damage to the product and serious injuries.

USAGE INSTRUCTIONS

- The tent frame should open and unfold easily without the use of excessive force.
- Never drag printed components across the ground. Non-laminated printed components must be handled with extra care to avoid scratches.
- For transporting and storing Select folding tents, tent roofs and sidewalls must be removed from the frame.
- Store the tent only when it is completely dry. Storage must be in a clean and dry environment, with the tent frames stored upright.
- To avoid damage, place the tent frame in the separately available trolley bag with the feet facing down and securely fasten it with the straps provided.
- The Trolley Bag is suitable for storage and occasional short-distance transport of folding tents on smooth surfaces. For more demanding usage, we recommend the Select Trolley Bag or the Trolley Box 168

SAFETY INSTRUCTIONS

- Set up the tent on a level surface.
- Folding tents and pavilions must always be securely anchored to the ground. Use the additional tensioning kits, stackable weight plates, and ground pegs available separately to secure the roof and stabilise the tent poles. The person assembling the pavilion is responsible for ensuring its safety.
- Tents/pavilions must not be used during adverse weather conditions, such as thunderstorms, strong winds/gusts, heavy rain, or snow. Damage caused by wind, rain, snow loads, or ice formation is not covered under warranty.
- Do not use open flames, grills, patio heaters, or similar heat sources inside or near the pavilions.

PLEASE NOTE:

Any warranty for the product will be void if tent roofs or sidewalls other than those offered by the manufacturer are used.