Montageanleitung

Seitenmarkise

LIEFERUMFANG

· Kassette mit Druckteil
· Schellen zur Befestigung
· frei positionierbarer Standfuß
· Schrauben- und Dübel-Set
· **optional:** Bodenhalterung, Abdeckung für Bodenhalterung, Erdnagel, Standpfosten

ZUR MONTAGE ZUSÄTZLICH BENÖTIGTES WERKZEUG:

· Bohrmaschine
· Schraubendreher
· Maßband und Bleistift
· ggf. Hammer zum Einschlagen des Erdnagels
· Inbusschlüssel (ø 5 mm)

VARIANTE 1: AUFBAU-WANDMONTAGE

(1) Montage der Kasette an der Wand

1 Markieren Sie mit der Schelle die Position der Bohrlöcher (ø 10 mm) im Abstand von 30-35 mm an der Wand, an der die Kassette befestigt werden soll.
2 Bohren Sie die Löcher (50 mm tief) an den Markierungen.
3 Fixieren Sie die Schelle an der Wand.
4 Wiederholen Sie den Vorgang für die zweite Schelle.
Achten Sie darauf, dass die Schellen lotrecht übereinander angebracht werden.
5 Hängen Sie die Kassette in die Schellen ein und ziehen Sie die Inbusschraube fest.

(2) Montage Standfuß

6 Markieren Sie mit dem Standfuß die Position der Bohrlöcher auf dem Boden.
Achten Sie auf einen festen Untergrund! Der Standfuß sollte der Markisenkassette genau gegenüberstehen!
7 Bohren Sie die Löcher an den markierten Positionen.
8 Fixieren Sie den Standfuß mit Dübeln und Schrauben im Boden.
9 **Ziehen Sie nun die Markise vorsichtig am Handgriff der Zugleiste aus der Kassette und hängen Sie diese am Standfuß ein.**

SICHERHEITSHINWEIS: Bei Regen, Wind und schlechtem Wetter sowie bei Nichtnutzung muss die Markise eingerollt werden.

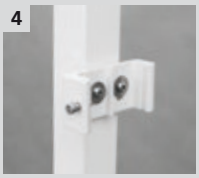

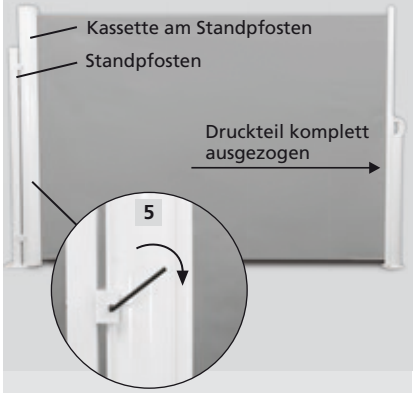

VARIANTE 2: AUFBAU-FREIE MONTAGE MIT STANDPFOSTEN

(1) Montage Standpfosten

1 Markieren Sie mit dem Standpfosten die Position der Bohrlöcher auf dem Boden.
Achten Sie auf einen festen Untergrund! Auf weichen Böden kann die Befestigung alternativ mit Erdnägeln erfolgen, siehe Punkt Bodenhalterungen.
2 Bohren Sie die Löcher (ca. 70 mm) an den markierten Positionen.
3 Fixieren Sie den Standpfosten mit Dübeln und Schrauben am Boden.
4 Fixieren Sie die Schellen an den vorgegebenen Positionen am Standpfosten.
5 Hängen Sie die Kassette in die Schellen ein und ziehen Sie die Inbusschraube fest.

(2) Montage Standfuß

6 Markieren Sie mit dem Standfuß die Position der Bohrlöcher auf dem Boden.
Achten Sie auf einen festen Untergrund! Der Standfuß sollte der Markisenkassette genau gegenüberstehen!
7 Bohren Sie die Löcher an den markierten Positionen.
8 Fixieren Sie den Standfuß mit Dübeln und Schrauben im Boden.
9 Ziehen Sie nun die Markise vorsichtig am Handgriff der Zugleiste aus der Kassette und hängen Sie diese am Standfuß ein.

SICHERHEITSHINWEIS: Während des Auszieh- und Einrollvorganges darf der Handgriff der Zugleiste keinesfalls losgelassen werden! Rollen Sie die Markise immer gerade und langsam ein und aus. Das Einrollen der Markise darf nur im trockenen Zustand erfolgen. Vermeiden Sie Faltenbildung beim Einrollen.

OPTIONALE BODENHALTERUNGEN:

a) Erdnagel:

zur Montage des Standfußes oder Standpfostens der Seitenmarkise auf unbefestigten Böden, z.B. Rasen oder Lehmböden

1 Schlagen Sie mit einem Hammer den Erdnagel in den Boden ein.
Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Bohrlöcher!
2 Verschrauben Sie die Metallplatte des Erdnagels mit dem Standpfosten bzw. Standfuß der Seitenmarkise.

b) Bodenhalterung:

zur dauerhaften Montage auf Terrassen, Balkons oder befestigten Untergründen, ermöglicht ein schnelles, einfaches Einsetzen und Entfernen des Standfußes der Seitenmarkise

3 Markieren Sie mit der Bodenhalterung die Position der Bohrlöcher am Boden.
4 Bohren Sie die Löcher an den Markierungen.
5 Fixieren Sie die Bodenhalterung mit dem mitgelieferten Schrauben- und Dübelset.
6 Schieben Sie den Standfuß auf die Bodenhalterung.

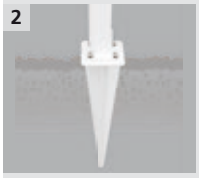

Für die Bodenhalterung ist optional eine Abdeckung lieferbar.

DE210607