









# Aufbauanleitung Display Wand Q-Frame®

## Lieferumfang

- Vormontierte Profilleisten
- Inbusschlüssel
- Je nach gewählter Ausführung:
  - Winkelfuß inkl. Montagezubehör
  - Bogenfuß inkl. Montagezubehör
  - Flachfuß inkl. Montagezubehör
  - Seitenfuß Basic inkl. Montagezubehör
  - Seitenfuß inkl. Montagezubehör
- Bei Formaten von 2,51 bis 4,00 m: zusätzliche Profilverbinder (A)
- Bei Formaten ab 4,01 m: zusätzlich Profilverbinder (A) und verstärkte Profilverbinder (B) sowie Stützprofil(e)

### Profilverbinder

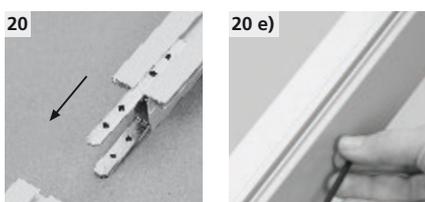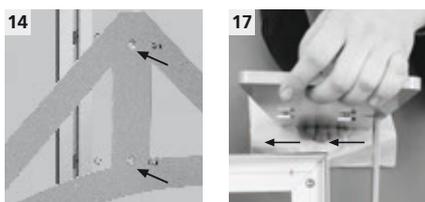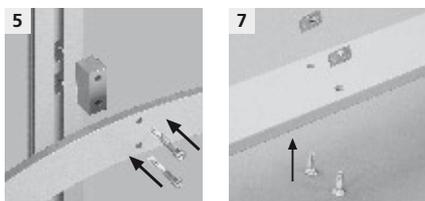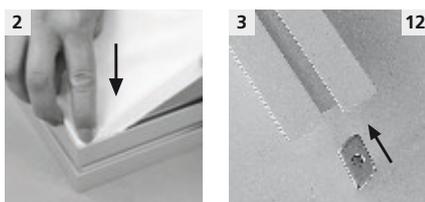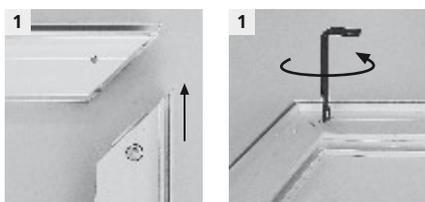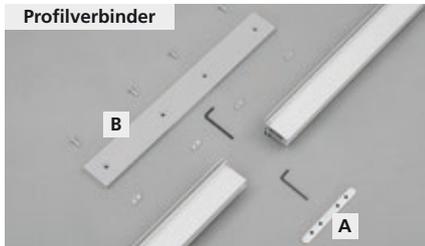

## Montage Display Wand Q-Frame Rahmen

- 1 Die mit Eckverbindern vormontierten Profilleisten rechtwinklig ineinanderschieben und Schrauben festziehen, danach Füße, nach gewählter Ausführung, montieren
- 2 Das ringsum mit Keder ausgestattete textile Druckteil von den 4 Ecken beginnend in der Nut der Profilleisten befestigen

## Montage Bogen- oder Winkelfüße

- 3 In die Nut der unteren Profilleiste die Nutensteine (2 Stück pro Fuß) einschieben
- 4 Rahmen montieren (1)
- 5 Schrauben von unten durch die Bohrungen im Fußelement und dem Distanzstück schieben und mit den Nutensteinen verschrauben
- 6 Druckteil befestigen (2)

## Montage Flachfüße


- 7 Je 2 Nutensteine und Schrauben locker auf den Flachfuß aufschrauben
- 8 Fuß mit Nutenstein in die Nut der unteren Profilleiste einschieben und Füße gleichmäßig ausrichten
- 9 Schrauben festziehen, bis die Nutensteine sicher in der Nut verkanten
- 10 Rahmen montieren (1)
- 11 Druckteil befestigen (2)

## Montage Seitenfüße Basic

- 12 Nutensteine (2 Stück pro Fuß) jeweils in die Nut der rechten bzw. linken Profilleiste einschieben
- 13 Rahmen montieren (1)
- 14 Nutensteine in der entsprechenden Höhe ausrichten, die Seitenfüße mit den Schrauben aufstecken und festziehen
- 15 Druckteil befestigen (2)

## Montage Seitenfüße


- 16 Schrauben durch die Bohrungen der Seitenfüße und die Seitenführung führen und die trapezförmigen Nutensteine von der Innenseite locker aufschrauben
- 17 Nutensteine in das Profil einschieben, Nutenstein der Seitenführung einstecken

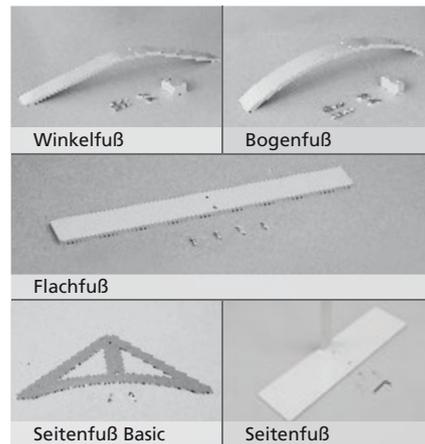


- 18 Alle Schrauben der Profilverbinder mit Inbusschlüssel festziehen  
**Achtung:** Auf die korrekte Ausrichtung der Nutensteine achten, nur so ist eine sichere Verbindung möglich

## Montage großer Profile


- 19 Rahmenhälften jeweils separat montieren und Stützprofil(e) in die innere Nut der Profilleisten an der Ober- und Unterkante des Rahmens schieben und entsprechend der Skizzen ausrichten, Schrauben festziehen
- 20 Geteilte Rahmenprofile mit den Profilverbindern zusammenfügen:  
**Formate von 2,51 bis 4,00 m Profillänge:** Je einen Profilverbinder (A) zur Hälfte in die obere bzw. untere Nut des jeweiligen Profils schieben und beide Schrauben festziehen  
**Formate ab 4,01 m Profillänge:**
  - a) Je einen Profilverbinder (A) zur Hälfte in untere Nut des jeweiligen Profilstücks schieben
  - b) Schrauben durch die Bohrungen des verstärkten Profilverbinders (B) führen und die trapezförmigen Nutensteine von der Unterseite locker aufschrauben
  - c) Den verstärkten Profilverbinder mit den Nutensteinen in die obere Nut des jeweiligen Profilstücks einschieben
  - d) Beide Profilverbinder in das 2. Profilstück einschieben
  - e) Profilhälften zusammenschieben und alle Schrauben der Profilverbinder mit Inbusschlüssel festziehen  
**Achtung:** Auf die korrekte Ausrichtung der Nutensteine achten, nur so ist eine sichere Verbindung möglich

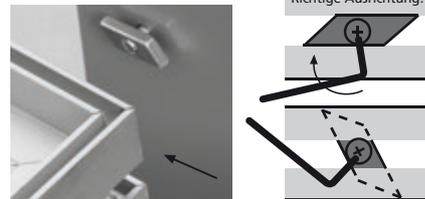

Position der Stützprofile bei Profillängen 2,51 m bis 4,8 m:

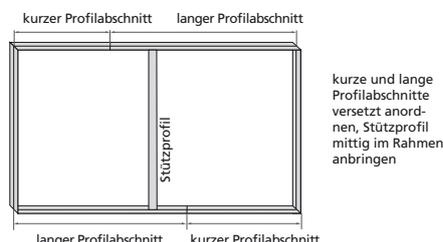













Position der Stützprofile bei Profillängen 4,81 m bis 7,0 m:

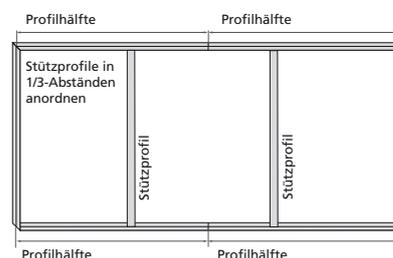

# Assembly Instructions Display Wall Q-Frame®



profile connectors

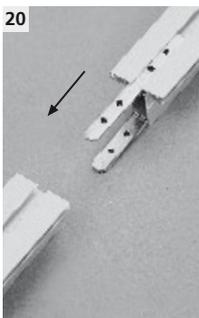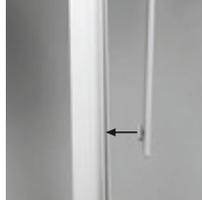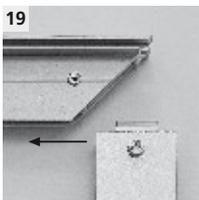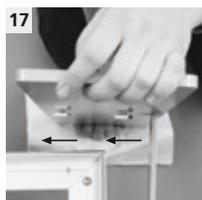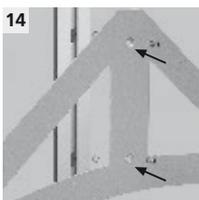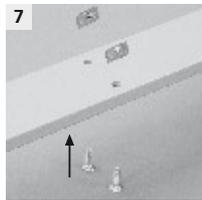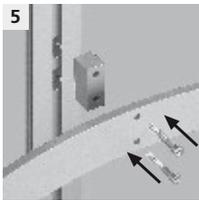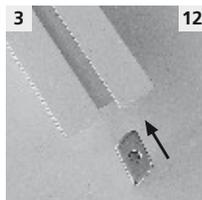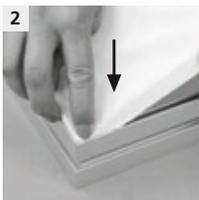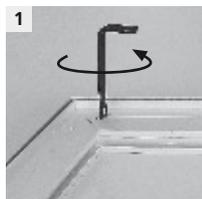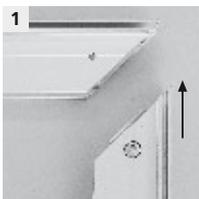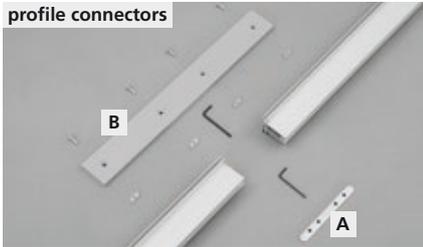

## Scope of delivery

- Pre-assembled profile sections
- Allen key
- Base options:
  - Angle foot incl. mounting accessories
  - Bow foot incl. mounting accessories
  - Flat foot incl. mounting accessories
  - Side foot Basic incl. mounting accessories
  - Side foot incl. mounting accessories
- With sizes from 2.51 to 4.00 m: additional profile connectors (A)
- With sizes starting from 4.01 m: additional profile connectors (A) and reinforced profile connectors (B) as well as support profile(s)

## Display Wall Q-Frame® Assembly

- Fasten the right angle brackets with pre-assembled profile inserts, then mount the feet according to the design
- Mount the image on display using the keder sewn on all sides, starting at the 4 corners of the frame

## Bow or Angle Feet Assembly

- Insert the sliding blocks (2 sliding blocks per foot) into the lower profile section
- Assemble the frame (1)
- Insert the screws through feet and spacers and secure them into the sliding blocks
- Mount the image (2)

## Flat Feet Assembly

- Fix 2 sliding blocks and screws slightly onto each flat foot
- Slide the sliding blocks on the feet into the slot of the lower profile section and align them
- Tighten the screws until the sliding blocks are properly fixed in the slot of the frame
- Assemble the frame (1)
- Mount the image (2)


## Side Feet Basic Assembly

- Insert the sliding blocks (2 sliding blocks per base) into the slot of the left- and right-hand sided profile sections
- Assemble the frame (1)
- Align the sliding blocks at desired height, attach the feet, insert and tighten the screws
- Mount the image (2)


## Side Feet Assembly

- Insert the screws through the holes of the side feet and the side guide, then loosely screw the trapezoidal slot nuts from inside
- Insert the slot nuts into the profile first and then follow with the side guide slot nuts

Position support bar(s) with widths from 2.51 m to 4.8 m:

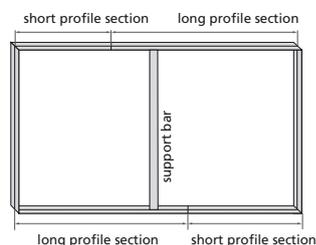


arrange short and long profile section staggered, mount support bar centred in the frame

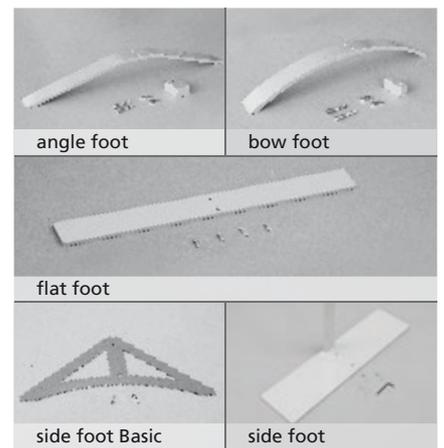

- Tighten all profile connectors screws with the allen key  
**Note:** Ensure the correct alignment of the slot nuts, only this way a safe connection is possible

## Large Profile Assembly

- Assemble both halves of the frame separately and slide the support bar(s) into the inner slot of the upper and lower profile sections, according to the draft below, align them and tighten the screws
- Assemble the frame profiles with connectors:
  - Profile length – sizes from 2.51 to 4.00 m:** Insert each profile connector (A) halfway into the upper or lower groove of the respective profile and tighten both screws
  - Profile length – sizes from 4.01 m:**
    - Insert each profile connector (A) halfway into the lower groove of the respective profile
    - Insert the screws through the holes of the reinforced profile connector (B) and loosely screw the trapezoidal slot nuts from underneath
    - Insert the reinforced profile connector with the slot nuts into the upper groove of the respective profile
    - Insert both profile connectors into the 2 profile
    - Screw the profile halves together and tighten all the screws of the profile connectors with the allen key  
**Note:** Ensure the correct alignment of the slot nuts, only this way a safe connection is possible

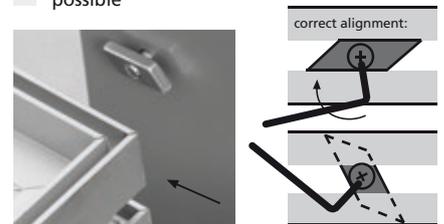

Position support bar(s) with widths from 4.81 m to 7.0 m:

