Aufbauanleitung Absperrsystem

Assembly Instructions Barrier System

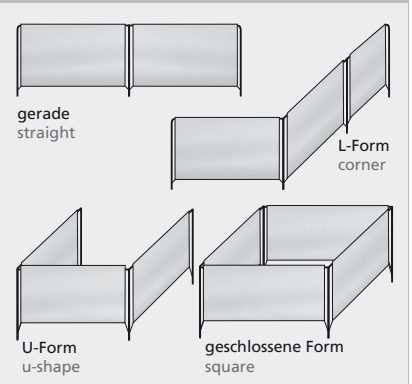

Lieferumfang

· senkrechte Aluminium-Rohre
· waagerechte Aluminium-Rohre

In Abhängigkeit von der Systemvariante
· PVC-90° Winkel als Endstücke für äußere Begrenzung
· PVC-3D Eckwinkel für Eckvarianten für Systemvarianten L-, U- oder geschlossene Form
· PVC-T-Stücke als Verbindungselemente von mehreren Sytemfeldern

· Bodenplatten oder alternative Bodenhalterung
· Dorne
· Abspannplättchen
· Werbedruck inkl. Metallkarabinerhaken

Optional:
· Abspannset zur zusätzlichen Stabilisierung des Systems (Polyesterkordel mit Schlaufe und Verstellplättchen, Zeltpflock)

Scope of delivery

· vertical aluminium poles
· horizontal aluminium poles

Subject to required system
· plastic connector pieces for outer boundary
· plastic connector pieces for corner panels
· plastic connector T-pieces for extension units

· ground fittings
· spikes
· fixing plates
· advertising print(s) with metal clips

Optional accessories:
· guy-rope set for system stabilisation, additionally (polyester cord with loop and tensioner, tent peg)

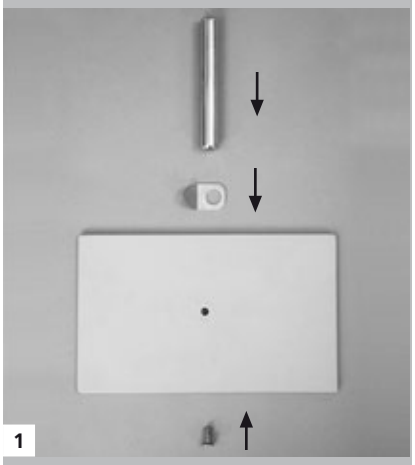

Aufbau

1 Abspannplättchen über der Schraube zentrieren
2 Abspannplättchen mit Dorn und Schraube fixieren
Hinweis: Anzahl der Abspannplättchen je Dorn (1 oder 2) ist abhängig von der Anzahl der abzuspannenden Flächen je Bodenplatte
3 senkrechte Aluminium-Rohre auf Dorne aufstecken
4 waagerechte Aluminium-Rohre durch den Hohlsaum des Werbedruckes/ der Werbedrucke führen und die Rohre mit den PVC-90° Winkeln, PVC-3D Eckwinkeln oder PVC-T-Stücken verbinden
5 Spanngummi des Werbedruckes/ der Werbedrucke mit Hilfe der Metall-karabinerhaken am Abspannplättchen befestigen

Montage Abspannset

6 Schelle und Polyesterkordel auf das senkrechte Aluminium-Rohr aufschieben
7 Zeltpflock in den Boden einschlagen, Polyesterkordel daran befestigen
8 Spannen mit Hilfe des Verstell-plättchens

Assembly

1 centre the fixing plates above the screw
2 fasten the fixing plates by using the spike to tighten the screw
Note: Number of fixing plates per spike (1 or 2) depends on the number of panels to wire per ground fitting
3 attach the vertical aluminium poles onto the spikes
4 pull the horizontal aluminium poles through the sleeve on the top edge of the advertising print(s) and join them with the plastic connector pieces, plastic connector T-pieces or plastic connector end pieces
5 fix the elastic straps of the advertising print(s) to the fixing plates using the metal clips

Assembly guy-rope set

6 slide the clamp and the polyester cord on the vertical aluminium pole
7 strike the tent peg into the ground, fix the polyester cord on it
8 pull the polyester cord taut, using the tensioner

DE170801